

Sovietcamera.SU

Советские фотоаппараты



ФОТОАППАРАТ

ЛОМО 135 М

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

«ЛОМО 135М» — современный малоформатный фотоаппарат, предназначенный для широкого круга фотолюбителей.

Просветленный объектив, оптический визир со светящимися рамками в поле зрения, центральный затвор с большим диапазоном выдержек, шкалы символов сюжетов фотографирования, погоды и расстояний, пружинный двигатель для взвода затвора и перемотки фотопленки, синхронизатор для фотографирования с лампой-вспышкой позволяют оперативно производить самые разнообразные съемки.

Фотоаппарат изготавливается для работы при температуре от минус 15 до +45° С при отсутствии прямого воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков.

Для того чтобы успешно пользоваться фотоаппаратом, не требуется обстоятельное изучение теории и практики фотографии. Однако прежде чем начать фотографировать фотоаппаратом, изучите правила обращения и порядок работы с ним.

Проверьте наличие отрывных талонов в руководстве.

Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ширина пленки, мм	35
Формат кадра, мм	24×36
Количество кадров	36
Объектив — «Индустар-73»:	
фокусное расстояние, мм	40
относительное отверстие	1 : 2,8
Выдержки затвора, с	1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15 и «В»
Шкала расстояний	от 1 м до «∞» (бесконечность)
Шкала светочувствительности фотоматериала	от 16 до 250 ед. ГОСТ — ASA; от 13 до 25 DIN
Диаметр резьбы под оправу светофильтра, мм	25,5
В фотоаппарате содержится 0,0103 г металлического серебра.	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Фотоаппарат «ЛОМО 135М»	1
3.2. Футляр	1

3.3. Кассета ГОСТ 3543—72	1
3.4. Коробка упаковочная	1
3.5. Руководство по эксплуатации	1
3.6. Крышка на объектив	1

4. УСТРОЙСТВО ФОТОАППАРАТА

Устройство фотоаппарата показано на рис. 1, 2, 3, 4.

1. Объектив.
2. Видоискатель.
3. Маховик завода пружинного двигателя.
4. Кольцо с индексамн.
5. Шкала диафрагм.
6. Шкала символов сюжетов съемки.
7. Шкала светочувствительности фотопленки.
8. Рукоятка установки светочувствительности фотопленки.
9. Темляк.
10. Подвижный индекс шкалы символов погоды.
11. Шкала расстояний.
12. Индекс шкалы расстояний.

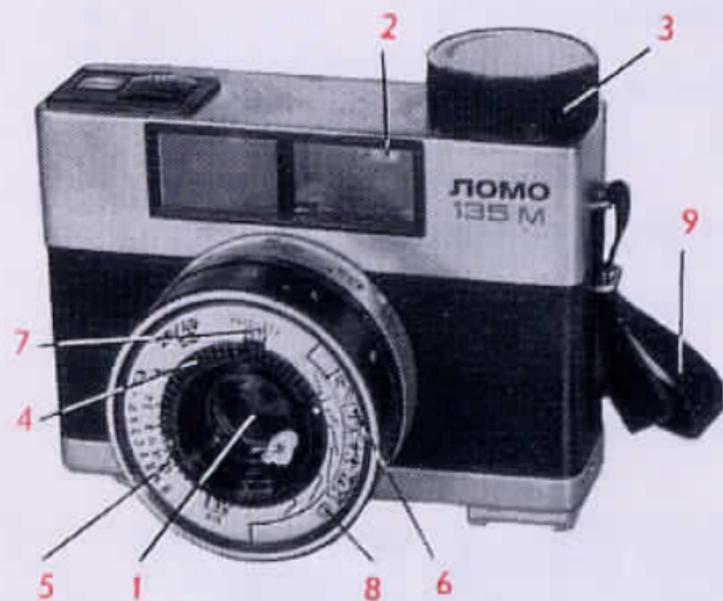


Рис. 1

13. Кольцо установки символов погоды (выдержек).

14. Шкала символов погоды.

15. Спусковая кнопка с гнездом под спусковой тросик.

16. Счетчик кадров.

17. Колодка для крепления принадлежностей.

18. Синхроконттакт.

19. Шкала выдержек.

20. Индекс шкалы выдержек.

21. Рукоятка обратной перемотки.

22. Штативное гнездо.

23. Замок крышки.

24. Винт отключения механизма перемотки пленки.

25. Окно видоискателя.

26. Приемная катушка.

27. Транспортирующий вал.

28. Прижимная планка.

29. Крышка.

Шкалы символов сюжетов фотографирования и погоды предназначены для определения и установки экспозиции.

Символы сюжетов и погоды и соответствующие им сюжеты фотографирования и выдержки приведены в табл. 1 и 2.

При зарядке фотоаппарата фотопленкой необходимо установить значение светочувствительности пленки в единицах ГОСТ на шкале калькулятора, расположенного на передней части объектива, поворачивая

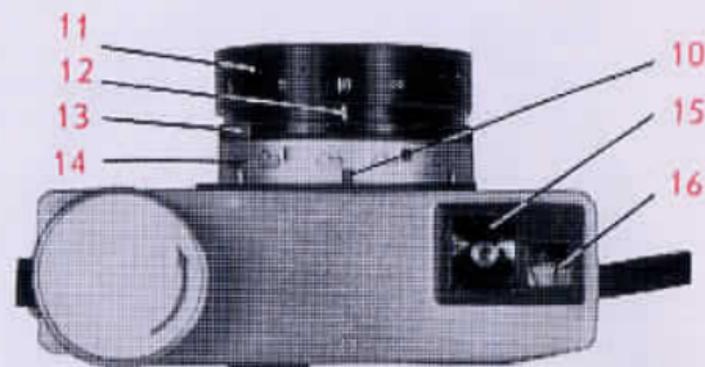


Рис. 2

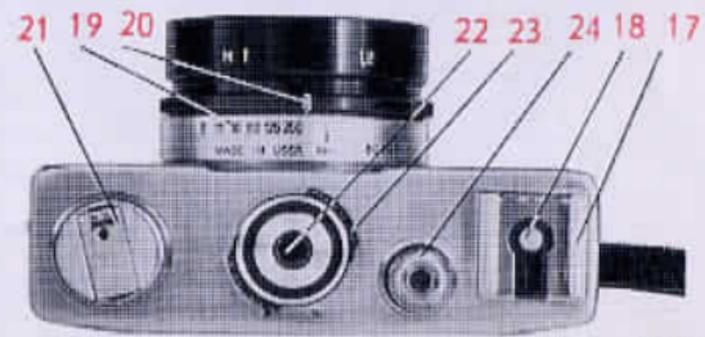


Рис. 3

Таблица 1



Символы сюжетов и соответствующие им сюжеты фотографирования			
			
Объект на снегу в горах	Объект на пляже на берегу моря	Объект на открытой местности	Объект под деревьями

Таблица 2

Символы погоды и соответствующие им выдержки (в секундах)				
Грозовые тучи	Пасмурно	Солнце за облаками	Солнце в дымке	Солнце
				
1/15	1/30	1/60	1/125	1/250

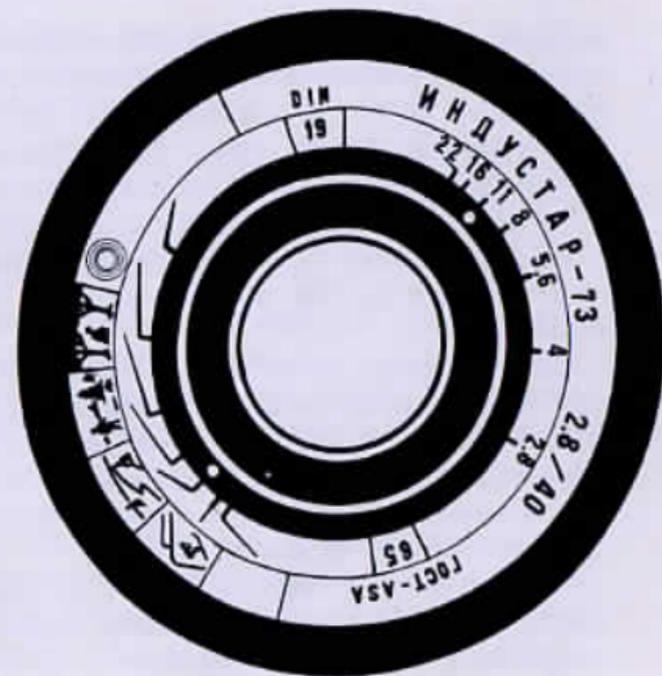
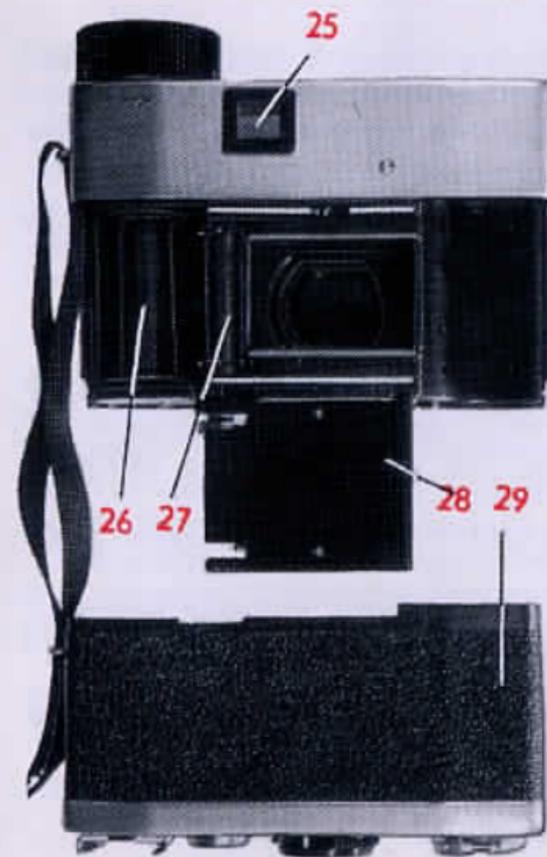


Рис. 4

Рис. 5

шкалу за рукоятку установки светочувствительности пленки. Значение светочувствительности пленки должно быть видно в окне. В другом окне будут располагаться символы, соответствующие сюжетам фотографирования (рис. 5). Каждому символу сюжета будет соответствовать только одно определенное значение диафрагмы, которое необходимо установить поворотом кольца с индексом, совместив его индекс с выбранным сюжетом съемки. Индекс на противоположной стороне кольца укажет, какая величина диафрагмы установлена.

Например, если на шкале калькулятора установлено значение светочувствительности пленки 65 ед. ГОСТ, то символу, определяющему сюжет фотографирования ОБЪЕКТ НА ПЛЯЖЕ, будет соответствовать значение диафрагмы 11.

Установку выдержки и диафрагмы следует производить непосредственно перед съемкой.

Сначала устанавливается диафрагма, которая должна соответствовать выбранному сюжету съемки, а затем выдержка, соответствующая состоянию погоды.

Если Вы фотографируете на пленку со светочувствительностью 65 ед. ГОСТ сюжет, соответствующий символу ОБЪЕКТ НА ПЛЯЖЕ, то установленное значение диафрагмы, соответствующей этому сим-

волу, будет равно 11. Если в момент съемки на небе солнце, безоблачно, то следует кольцом установки выдержек установить символ СОЛНЦЕ, соответствующий выдержке 1/250 с.

Примечание. Необходимо помнить, что шкалами символов сюжетов фотографирования и погоды целесообразно пользоваться приблизительно с 8 до 17—18 часов в период с апреля по август и с 10 до 14—16 часов в период с сентября по март.

Метод установки экспозиции по символам сюжетов фотографирования и погоды не может гарантировать успешную съемку в ранние утренние часы, а также в сумерках и в других неблагоприятных световых условиях, особенно в темный период года; поэтому в таких случаях необходимо произвести пробные съемки или воспользоваться фотозкспонометром.

Приобретая необходимый опыт, фотолобитель может, при желании, перейти к фотографированию по шкалам выдержек и диафрагм, внося в процесс фотографирования больше элементов творчества.

Центральный затвор автоматически отрабатывает выдержки 1/250, 1/125, 1/60, 1/30 и 1/15 с.

При установке шкалы выдержек на индекс «В» можно получить любые выдержки, которые регулируются от руки.

Взвод затвора и перемотка пленки осуществляются пружинным двигателем. Один полный завод пружины обеспечивает фотографирование не менее восьми кадров.

Установка выбранной выдержки осуществляется вращением кольца установки символов погоды (выдержек) до совмещения с индексом.

Диафрагма объектива служит для регулирования диаметра светового отверстия.

Диафрагмирование производят вращением кольца с индексом. Диафрагмируют объектив в тех случаях, когда хотят увеличить глубину резкости или когда при выбранной выдержке освещенность фотографируемого объекта слишком велика.

Ступени шкал выдержек и диафрагм рассчитаны так, что увеличение или уменьшение выдержки или диафрагмы на одно деление соответственно увеличивает или уменьшает вдвое количество света, попадающего на пленку. Например, если при диафрагме 1:5,6 выдержка составляет 1/60 с, то при переходе к диафрагме 1:8 выдержка при прочих одинаковых условиях съемки должна быть 1/30 с.

На шкалах выдержек и диафрагм указаны только знаменатели дробей: 250 вместо 1/250, 8 вместо 1:8 и т. д.

Видоискатель обеспечивает отчетливое определение границ кадра.

Счетчик кадров указывает число отснятых кадров. При открывании крышки фотоаппарата шкала счетчика автоматически устанавливается в исходное положение.

5. РАБОТА С ФОТОАППАРАТОМ

5.1. Зарядка фотоаппарата

Зарядка фотоаппарата «ЛОМО 135М» в силу небольших размеров фильмового тракта и наличия пружинного двигателя для перемотки пленки имеет некоторые особенности.

Во-первых, рекомендуется заряжать фотоаппарат пленкой, находящейся в пластмассовой кассете. Во-вторых, если Вы сами наматываете пленку в кассету, то необходимо конец пленки в катушке заделывать более тщательно во избежание вырыва пленки при работе пружинного двигателя. Необходимо также следить, чтобы конец пленки, выступающий из кассеты, был без изломов и перегибов.

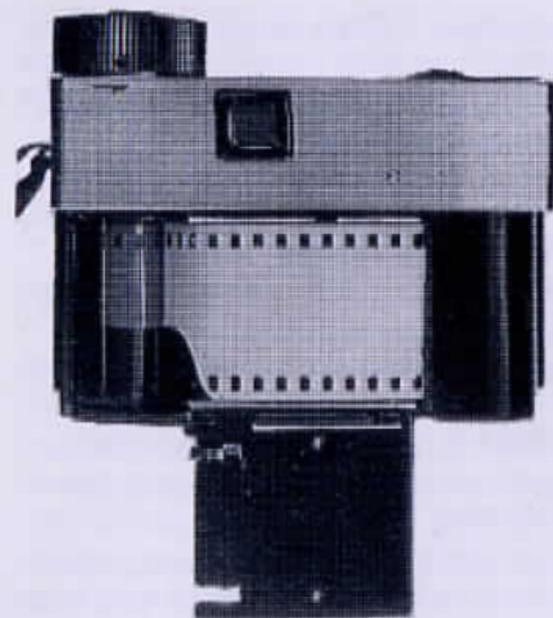


Рис. 6

Для того, чтобы зарядить фотоаппарат пленкой, необходимо:

взять фотоаппарат в левую руку, открыть замок, повернув его до совмещения риски с красной точкой, расположенной на крышке, и, сдвигая крышку вниз, снять ее с корпуса фотоаппарата;

вставить конец пленки в прорезь приемной катушки [прорезь на катушке указана стрелками];

поворачивая приемную катушку за буртик в направлении, указанном стрелками на приемной катушке, намотать на нее такое количество пленки, чтобы обеспечить зацепление

зубьев обоих венцов транспортирующего валика с перфорационными отверстиями пленки;

вставить кассету в гнездо фотоаппарата; пленка должна лежать на ползках кадрового окна без перекоса; зубья транспортирующего валика должны входить в перфорационные отверстия пленки; проверить, завинчен ли винт отключения механизма перемотки пленки;

накрыть пленку прижимной планкой;

заккрыть крышку фотоаппарата и замок [риска должна стоять против черной точки (рис. 6);

убедиться, что винт отключения механизма перемотки пленки полностью завернут.

Примечание. При закрывании крышки может случиться, что вилка рукоятки обратной перемотки (в результате ее неблагоприятного расположения относительно выступа катушки кассеты) будет препятствовать продвижению крышки по пазам; в этом случае необходимо откинуть рукоятку обратной перемотки и, вращая ее, добиться полного закрывания крышки;

завести пружинный двигатель и, нажимая спусковую кнопку, протянуть пленку на два кадра до установки на счетчике против индекса деления «0»;

вращая шкалу калькулятора, установить в окне соответствующее значение светочувствительности пленки; так как установленное значение светочувствительности в процессе работы не сбивается, то калькулятор может быть использован в качестве шкалы-памятки.

5.2. Фотографирование

Перед фотографированием необходимо установить выдержку и диафрагму. Установку выдержки и диафрагмы можно осуществлять двумя способами: по символам сюжета фотографирования и символам погоды или по шкалам выдержек и диафрагм.

Для установки выдержки и диафрагмы по символам сюжетов и погоды необходимо совместить индекс кольца установки диафрагмы с символом выбранного сюжета съемки (значение светочувствительности заряженной в фотоаппарате пленки установлено при его зарядке).

Далее следует оценить состояние погоды (неба) и вращать кольцо установки символов погоды до тех пор, пока

в окне около выбранного символа погоды не появится индекс.

Примечание. При выборе символа сюжета или погоды допускается некоторое несоответствие сюжета или погоды выбранному символу, так как имеющееся количество символов не может охватить все возможные условия фотографирования. Несмотря на это, негативы, полученные при фотографировании по символам сюжетов и погоды, будут пригодны для печати на увеличительном приборе при соответствующем подборе фотобумаги.

При фотографировании по шкалам выдержек и диафрагм выдержка устанавливается по шкале выдержек вращением кольца установки символов погоды (выдержек). Необходимое значение диафрагмы устанавливается вращением кольца с индексом, расположенного в передней части объектива, относительно шкалы диафрагм.

Затем необходимо привести объектив на резкость. Для этого надо определить расстояние до снимаемого объекта и установить его по символам расстояний, расположенным в поле зрения визира, или по шкале дистанций:

м 1 1,2 1,5 2 3 5 10 ∞

Символ расстояний позволяет быстро наводить объектив на резкость; так, символ ПОРТРЕТ  соответствует расстоянию приблизительно 1 м, символ ГРУППА  соответствует расстоянию порядка 1,4 м, символ ГРУППА  — расстоянию порядка 4 м, символ ПЕЙЗАЖ  — расстоянию 15 м — ∞.

Установленное расстояние показывает стрелка, которая располагается на белом поле под символами.

Далее, наблюдая в видоискатель, определяют границы кадра. Для определения границ кадра в визире расположены светящиеся рамки, которые ограничивают поле кадра [рис. 7].

Определив границы кадра, можно производить фотографирование, для чего плавно нажать спусковую кнопку. После того как Вы отпустите спусковую кнопку, пружинный двига-


тель автоматически подготовит фотоаппарат к следующему снимку.

В фотоаппарате имеется устройство, позволяющее применять лампу-вспышку. Для согласования момента вспышки с полным открыванием затвора служит синхронизатор, который при спуске затвора срабатывает автоматически.

Фотоаппарат снабжен центральным затвором, который позволяет производить съемку с импульсной лампой-вспышкой на любых выдержках.

ВНИМАНИЕ! Фотоаппарат «ЛОМО 135М» рассчитан на применение лампы-вспышки с бескабельным соединением с фотоаппаратом, поэтому клеммы соединения в нем расположены в колодке крепления принадлежностей.

После съемки последнего кадра необходимо перемотать пленку обратно в кассету. Для этого отвинтить винт отключения механизма перемотки пленки, откинуть рычаг рукоятки обратной перемотки и, вращая ее в направлении стрелки, перемотать пленку в кассету. После перемотки пленки открыть замок крышки и вынуть кассету из фотоаппарата.

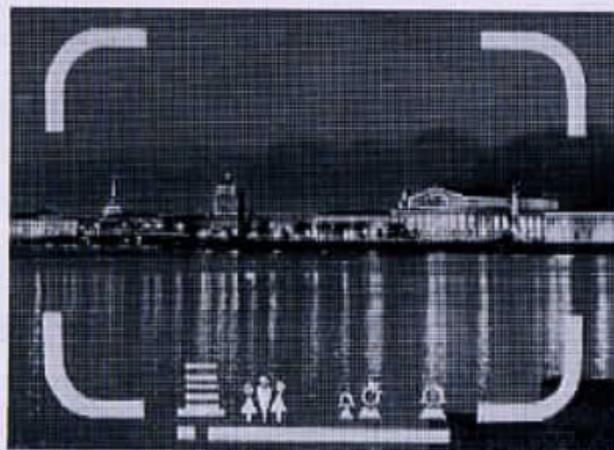

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фотоаппарат требует бережного обращения.

При заводе пружинного двигателя не прилагайте больших усилий к маховику завода в конце завода, иначе может произойти срыв рычагов блокировки.

Загрязненные линзы ухудшают резкость снимков, поэтому надо следить за чистотой линз. Объектив и видоискатель можно протирать только снаружи чистой батистовой или полотняной тряпочкой, предварительно подышав на них.

Разбирать фотоаппарат не разрешается.

Нельзя протирать пластмассовые части фотоаппарата спиртом, ацетоном и другими активными растворителями.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фотоаппарат «ЛОМО 135М» заводской номер 8228860 соответствует требованиям технических условий ТУ 3-3.182-80, эталонному образцу и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 27.10 1982 г.

Розничная цена ~~68~~ руб., преискурант № 082А-1972/252.

Адрес для предъявления претензий по качеству: 191186, Ленинград, Невский пр., 20.

Контролер ОТК № 89 (штамп ОТК)

Дата продажи 24.07 (заполняется в магазине)

Продан магазином № МАГАЗИН № 15
(наименование торгового предприятия)
Госспортинв.торга
ул. В. Тельманова, 19, тел. 48-40-49
Р/сч. 44123 в горуправл. Госбанка
и штамп магазина)

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В случае обнаружения неисправности по вине предприятия потребитель в течение полутора лет со дня приобретения фотоаппарата имеет право на бесплатное устранение ее в мастерской технического обслуживания и гарантийного ремонта. Адреса мастерских приведены в приложении.

Потребитель имеет право на обмен неисправного фотоаппарата в случаях, предусмотренных «Правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети», утвержденными Министерством торговли.

Претензии не принимаются, если неисправность (повреждение) возникла в результате небрежного обращения потребителя или несоблюдения правил эксплуатации, а также при отсутствии гарантийного талона со штампом магазина и датой продажи.

Прием и отправку почтовых посылок с фотоаппаратами мастерские технического обслуживания и гарантийного ремонта, за исключением оптико-механического ателье в Ленинграде, не производят.

При отсутствии мастерской технического обслуживания и гаран-

тийного ремонта фотоаппарат в полном комплекте с указанием неисправности выслать по адресу: 191186, Ленинград, Невский пр., 20.

Владельцы фотоаппаратов, проживающие в Москве, могут пользоваться услугами мастерской технического обслуживания и гарантийного ремонта, расположенной по адресу: ул. Неждановой, 4.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания	1
2. Технические данные	2
3. Комплект поставки	2
4. Устройство фотоаппарата	3
5. Работа с фотоаппаратом	11
5.1. Зарядка фотоаппарата	11
5.2. Фотографирование	14
6. Техническое обслуживание	18
7. Свидетельство о приемке	19
8. Гарантийные обязательства	20

Приложение

СПИСОК ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ

Актюбинск, 643005, ул. Петровского, 29.	Брянск, 241007, пр. Ленина, 155а.
Альметьевск, 423400, Завод Рембытма- шин.	Бугульма, 423200, ул. Сайдышева, 5.
Анадырь, 686710, ул. Отке, 22.	Ворошиловград, 348017, ул. Котельни- кова, 14.
Алма-Ата, 480033, пр. Коммунистиче- ский, ЦУМ.	Воронеж, 394000, ул. Кольцовская, 27.
Ангарск, 665826, ул. Горького, 26.	Вильнюс, 232000, ул. Комяунино, 46.
Армавир, 352909, ул. Мира, 38.	Винница, 287100, ул. Ленина, 68. Дом быта.
Астрахань, 414000, Октябрьская пл., Дом быта «Кристалл».	Витебск, 210035, пр. Космонавтов, 10а.
Архангельск, 163061, ул. Попова, 14.	Владивосток, 690680, ул. Космонав- тов, 21.
Абакан, 662600, ул. Шевченко, 58.	Владимир, 600000, ул. Горького, 94.
Ашхабад, 744000, ул. Энгельса, 10, Дом быта «Овадан».	Волгоград, 400074, ул. Коммунистиче- ская, 16а.
Брест, 224000, ул. Карбышева, 32.	Вологда, 160004, ул. Урицкого, 64а.
Баку, 370122, ул. 28 апреля, 42.	Воркута, 169900, ул. Ленина, 37а.
Барнаул, 656049, ул. Новая, 10.	Горький, 603109, ул. Лудильная, 2.
Белгород, 308850, пр. Коммунистиче- ский, 86.	Горловка, 338017, ул. Пушкинская, 10.
Благовещенск, 675000, ул. Амурская, 241.	Гродно, 230023, пер. Виленский, 16.
	Гомель, 246028, ул. Федосеенко, 4.

Грозный, 364021, ул. Архнева, 25.
Днепропетровск, 320059, пр. Кирова, 1296.
Донецк, 340001, пр. Ленинский, 4а.
Душанбе, 734006, 3-й проезд, ул. Матросова, 5.
Днепродзержинск, 322699, ул. Пекина, 9.
Даугавпилс, 228400, ул. Суворова, 42.
Евпатория, 334320, ул. Фрунзе, Дом быта.
Ереван, 375010, пр. Октемберяна, 15.
Жданов, 341034, пр. Строителей, 39.
Житомир, 262001, ул. Гоголевская, 23.
Запорожье, 330600, ул. Запорожская, 38а.
Златоуст, 456200, ул. Машиностроителей, 31.
Йошкар-Ола, 424002, ул. Коммунистическая, 39.
Иркутск, 664035, ул. Кожзаводская, 9.
Иваново, 153642, ул. Энгельса, Дом быта.
Ижевск, 426003, ул. Красноармейская, Дом быта.
Инта, 169830, ул. Промышленная, 1.
Кустанай, 458018, ул. Северная, 1.
Казань, 420032, ул. К. Либкнехта, 18.
Калинин, 170624, ул. Урицкого, 24.
Калининград, 236000, пр. Ленинский, 26.

Калуга, 248600, ул. Дзержинского, 58.
Караганда, 470042, ул. Складская, 10.
Каунас, 233000, ул. Даукайте, 14.
Кемерово, 650027, пр. Ленина, 61.
Киев, 252035, ул. Урицкого, 1.
Кирово, 610036, ул. Ленина, 88.
Кировоград, 316017, ул. Шаталова, 2.
Кишинев, 277000, ул. Зелинского, 7.
Клайпеда, 235800, ул. Бирутес, 12.
Комсомольск-на-Амуре, 681000, ул. Красноармейская, 3.
Кострома, 156000, ул. Горная, 29.
Краматорск, 343921, ул. Вознесенского, 30.
Красноярск, 660094, ул. Перинсона, 23.
Кривой Рог, 324006, пр. Мира, 27.
Краснодар, 350015, ул. Кузнечная, 21.
Куйбышев, 443030, ул. Куйбышева, 94.
Курган, 640006, ул. Сибирская, 8.
Курск, 305007, ул. 1-я Подшипниковая, 36.
Кзыл-Орда, 467014, ул. Суворова, 9.
Кызыл Тувинской АССР, 667000, ул. Красноармейская, 131.
Луцк Волынской обл., 263006, ул. Советская, 35.
Львов, 290000, ул. Горького, 16.
Ленинабад, 736708, ул. Космонавтов.

Майкоп, 352700, ул. Советская, 184.
Махачкала, 367002, ул. Грозненская, 8.
Магадан, 685000, ул. Ленина, 7.
Магнитогорск, 455026, ул. Жданова, 17.
Макеевка, 339025, ул. Свердлова, 155.
Минск, 220073, пр. Ленинский, 40а.
Могилев, 212002, пр. Первомайский. Дом быта.
Молодечно, БССР, 222310, ул. Притыцкого, 3а.
Мурманск, 183025, ул. Чумбарова-Лучинского, 46, корп. 2.
Нижний Тагил, 622045, пер. Центральный, 1а.
Николаев, 327002, ул. Чкалова, 30.
Новгород, 173000, ул. К. Маркса, 8.
Новокузнецк, 654041, ул. Бардина, 42.
Новосибирск, 630099, ул. Депутатская, 56.
Набережные Челны, 423530, п. Сидоровка, 1/5.
Невинномысск, 357030, ул. Павлова, 6-36.
Никополь, 322900, ул. Свердлова, 2.
Новотроицк, 462320, пр. Студенческий, 9.
Новороссийск, 353907, ул. Вирова, 11.
Норильск, 663318, ул. Талнахская, 79.
Одесса, 270000, ул. Садовая, 20.
Омск, 644099, ул. Ленина, 49.

Орел, 302000, ул. Черкасская, 2.
Оренбург, 460000, пр. Бр. Коростылевых, 133.
Паневежис, 235319, ул. Стожес, 10.
Пермь, 614044, ул. Пушкина, 93а.
Петрозаводск, 185001, ул. Ленина, 38.
Петропавловск Каз. ССР, 642000, ул. Красноармейская, 64.
Полтава, 314601, ул. Шевченко, 56.
Псков, 180000, пр. Октябрьский, 15.
Пятигорск, 357562, ул. Кирова, 61.
Пенза, 440018, ул. Московская, 83.
Печора, 169700, ул. Социалистическая, 20.
Ровно, 266019, пр. Мира, 11.
Рыбинск, 152900, ул. Фрунзе, 26.
Ростов-на-Дону, 344010, пр. Ворошиловский, 46/176.
Рязань, 390023, пр. Колхозный, 15.
Рига, 226012, ул. Дзиркаву, 63.
Свердловск, 620000, ул. Тургенева, 30.
Севастополь, 335003, ул. Б. Морская, 5.
Семипалатинск, 490350, ул. Кирова, 1.
Симферополь, 333700, ул. Севастопольская, 59.
Смоленск, 214000, пер. Рабочий, 4.
Сочи, 354000, пер. Курортный, 15.

Ставрополь, 355008, пл. Орджоникидзе, 10.
Стерлитамак, 453100, ул. Халтурина, 200.
Сыктывкар, 167000, ул. Интернациональная, 98.
Саранск, 430004, ул. Кирова, 66.
Саратов, 410005, пер. Астраханский, 28.
Сумы, 244008, ул. Курская, 14.
Тамбов, 392720, ул. Кооперативная, 3.
Гарту, 202400, ул. Рийа, 4.
Ташкент, 700167, ул. Весны, 233.
Тбилиси, 380097, ул. Пекина, 25.
Томск, 634002, ул. Нахановича, 10.
Томск, 634030, предприятие п/я В-2643.
Тула, 300000, ул. Володарского, 179.
Талды-Курган, 488010, ул. Курбышева, 64.
Таллин, 200001, ул. Ратаскаеву, 9.
Тюмень, 625008, ул. Червишевский тракт, 5а.
Уральск, 417815, ул. Фурманова, 80/3.
Ухта, 169400, ул. Студенческая, 8.
Улан-Удэ, 670034, пр. 50-летия Октября, 8.
Усть-Каменогорск, 492000, ул. Пролетарская, 14.

Ульяновск, 432002, ул. Урицкого, 7.
Уфа, 450059, ул. Зорге, 12/2.
Феодосия, 334800, ул. Базарная, 2.
Фрунзе, 720067, Восточная промзона.
Фергана, 712004, ул. К. Рахимова, 31.
Хабаровск, 680630, ул. Шеронова, 92.
Хмельницкий, 280013, ул. Р. Люксембург, 45.
Херсон, 325000, ул. Белинского, 16.
Харьков, 310003, ул. Свердлова, 56.
Целиноград, 473011, ул. 8 Мая, 67.
Чита, 672010, ул. Ленина, 63.
Челябинск, 454032, ул. Артиллерийская, 102.
Череповец, 162000, ул. Гоголя, 47.
Черкассы, 257000, ул. Свердлова, 51.
Чернигов, 250000, ул. Комсомольская, 43.
Черновцы, 274000, ул. О. Кобылянской, 25.
Шауляй, 235419, ул. Промонес, 4.
Южно-Сахалинск, 693000, ул. Сахалинская, 68.
Якутск, 677007, ул. Попова, 27.
Ялта, 334200, пл. Советская, КБО «Ай-Петри».
Ярославль, 150014, ул. Рыбинская, 40.

КОРЕШОК ТАЛОНА № 3

Изъят _____ 19__ г.

Механик ателье _____

(дата, подпись)

ЛОМО, 194044, Ленинград, Чугунная ул., 20

Талон № 3 на гарантийный ремонт

фотографического аппарата «ЛОМО 135М»

Заводской № _____

Продан магазином № _____

(наименование торгового предприятия)

Штамп магазина _____

Владелец и его адрес _____

Подпись _____

Линия отреза

ЛОМО, 194044, Ленинград, Чугунная ул., 20

Талон № 2 на гарантийный ремонт

фотографического аппарата «ЛОМО 135М»

Заводской № _____

Продан магазином № _____

(наименование торгового предприятия)

Штамп магазина _____

Владелец и его адрес _____

Подпись _____

Линия отреза

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1

Изъят _____ 19__ г.

Механик ателье _____

(дата, подпись)

ЛОМО, 194044, Ленинград, Чугунная ул., 20

Талон № 1 на гарантийный ремонт

фотографического аппарата «ЛОМО 135М»

Заводской № _____

Продан магазином № _____

(наименование торгового предприятия)

Штамп магазина _____

Владелец и его адрес _____

Подпись _____

Линия отреза

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

_____ (дата) _____ (подпись) _____ (подпись)
Механик ателье _____

Владелец _____ (подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. ателье _____ (наименование бытового предприятия)

предприятия)

Штамп ателье _____ 19__ г. _____ (подпись)

Линия отреза

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

_____ (дата) _____ (подпись) _____ (подпись)
Механик ателье _____

Владелец _____ (подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. ателье _____ (наименование бытового предприятия)

предприятия)

Штамп ателье _____ 19__ г. _____ (подпись)

Линия отреза

Выполнены работы по устранению неисправностей: _____

_____ (дата) _____ (подпись) _____ (подпись)
Механик ателье _____

Владелец _____ (подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. ателье _____ (наименование бытового предприятия)

предприятия)

Штамп ателье _____ 19__ г. _____ (подпись)